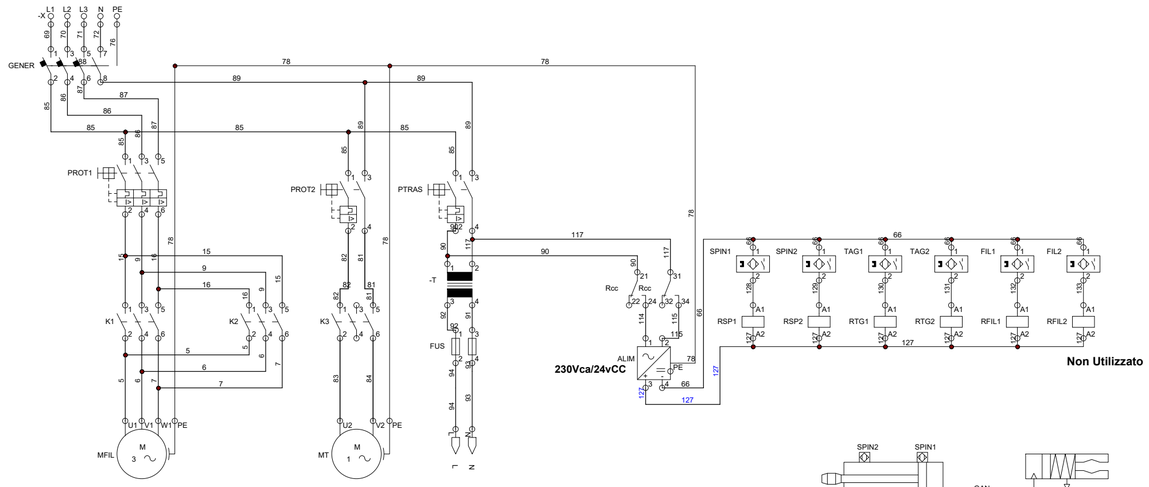

Non Utilizzato

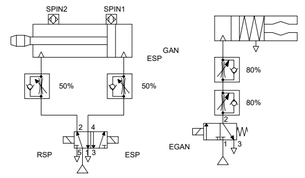

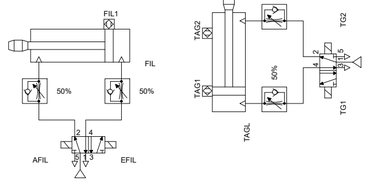

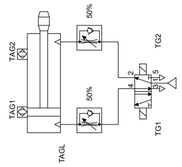

AUT / MAN

R7 RENDE INDIPENDENTE CICLO AUT.DA CICLO MAN.

L'INIZIO DELCICLO DIPENDE DAL SENSORE FILIERA ARRETRATA

Nel caso di arresto con la con la filiera non arretrata il ciclo non riprende. Arretrare FILIERA manualmente

N.B. I COMMUTATORI "SPINT""MANDR" "FILIE" "TAGLI" DEVONO ESSERE SU POSIZIONE 0 ALTRIMENTI IL CICLO AUT. NON SI ALLINEA.

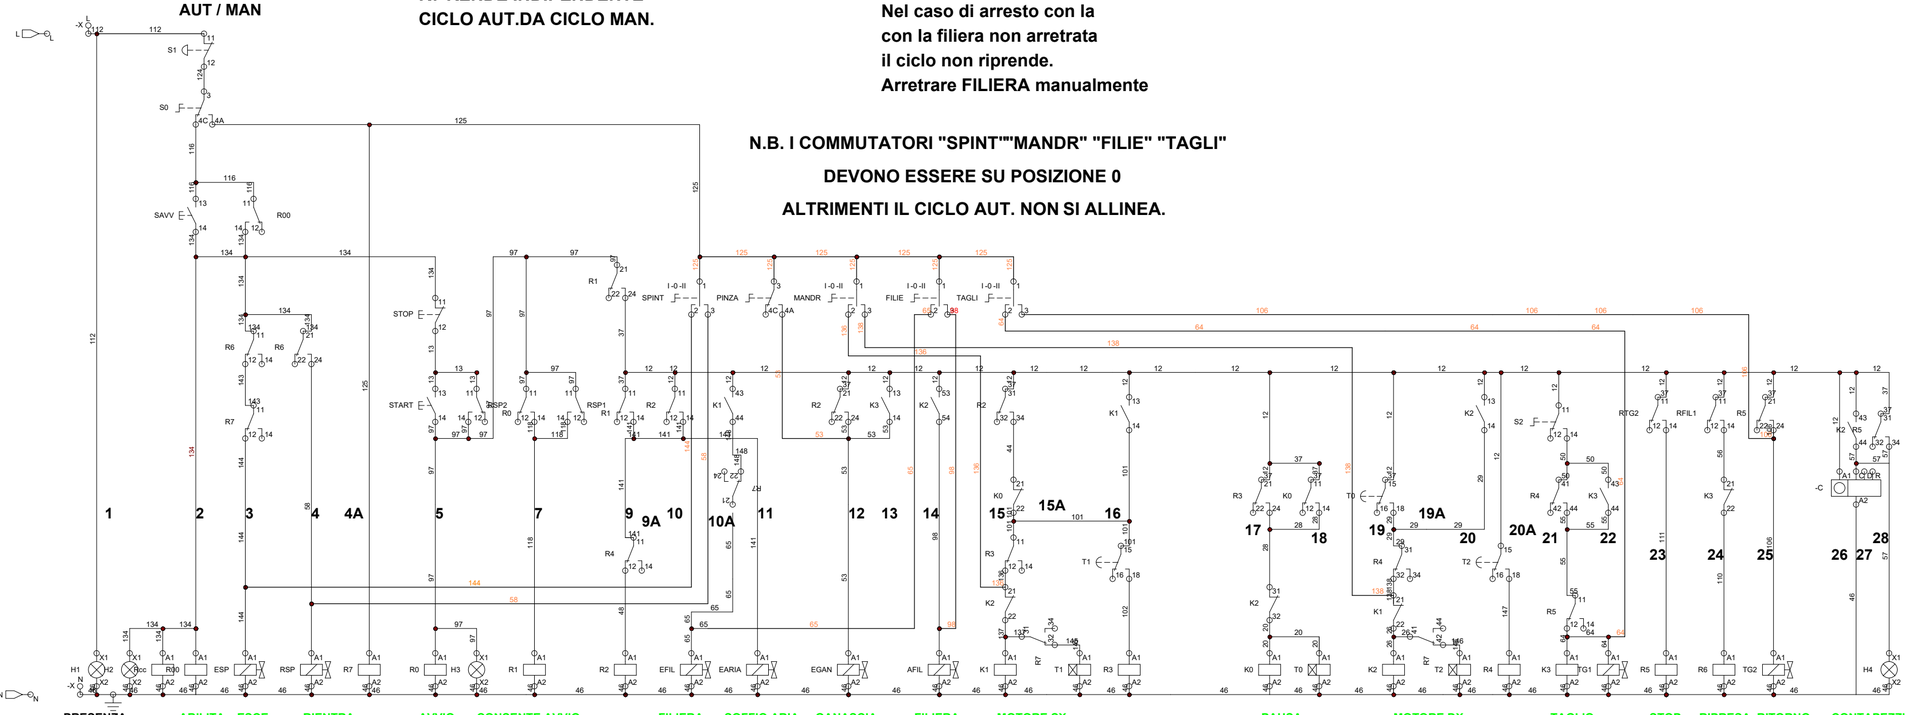

PRESENZA RETE

ABILITA CICLO AUTOMATICO

ESCE SPINTORE

RIENTRA SPINTORE

AVVIO CICLO

CONSENTE AVVIO SOLO SE SPINTORE HA RAGGIUNTO ESTENSIONE

FILIERA ESCE

SOFFIO ARIA

GANASCIA

FILIERA ARRETRA

MOTORE SX

PAUSA

MOTORE DX

TAGLIO

STOP TAGLIO

RIPRESA CICLO

RITORNO PISTONE TAGLIO

CONTAPEZZI

ABILITA ALIMENTATORE C.C.

	Data	Nome	Azienda	Entità	Titolo	Data 23-Jan-2020	Num:
Disegnato						File:	
Verificato							