


Comando carrello di una macchina utensile

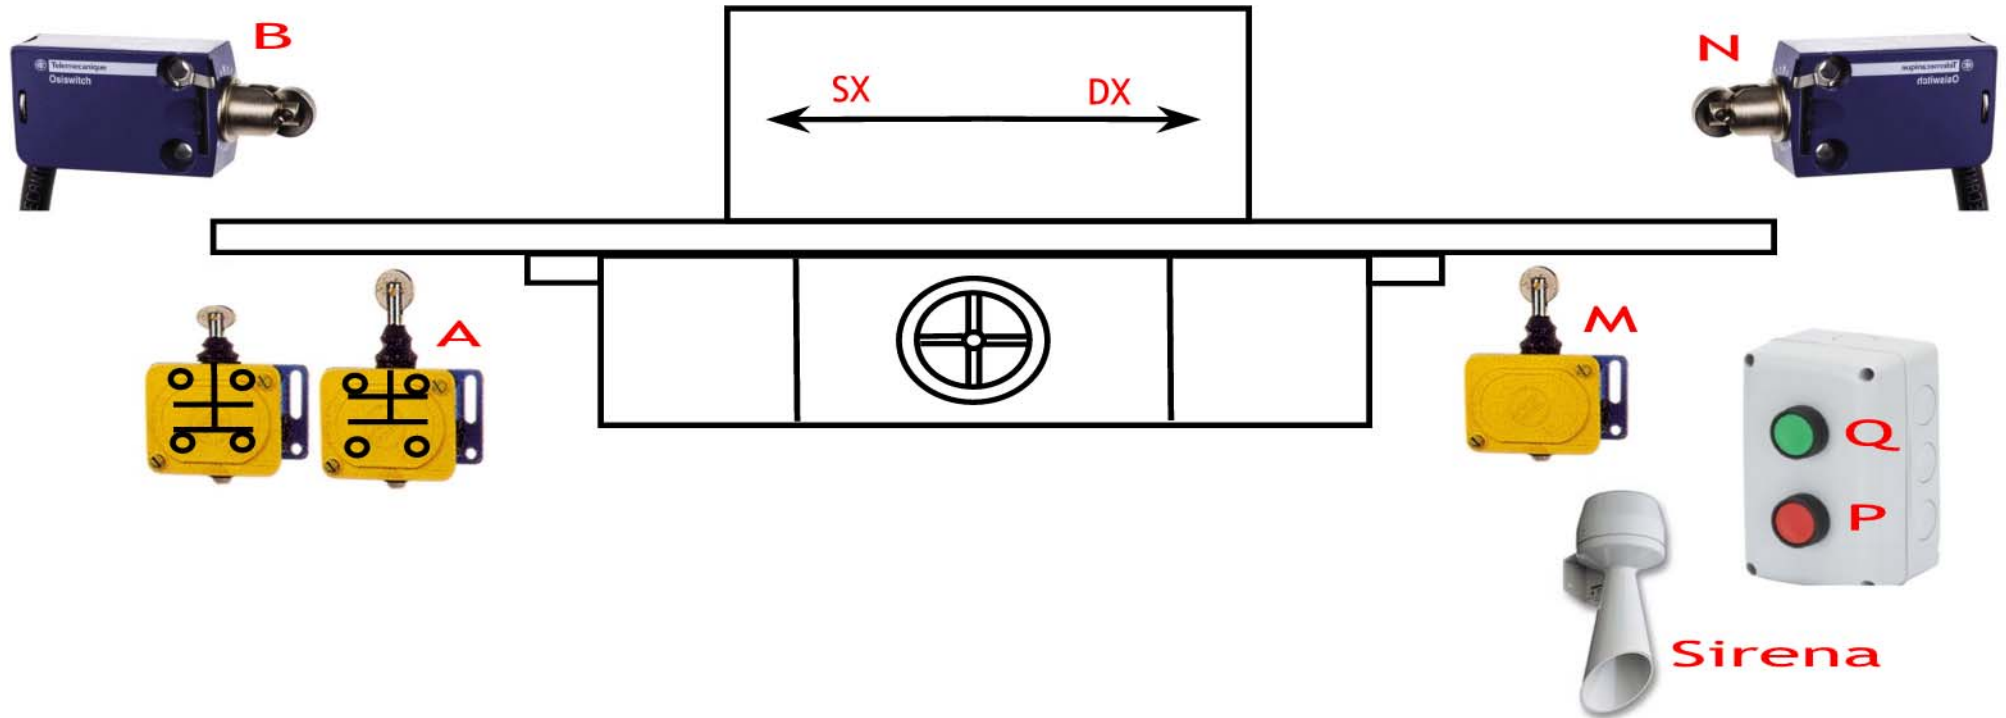

Il carrello di una macchina utensile può scorrere sulle guide sia nel senso D che nel senso S. All'avviamento, si vuole che inizi il movimento sempre verso destra, tranne naturalmente nel caso in cui si trova fermo sul microinterruttore M. Il carrello inverte automaticamente il suo moto ogni volta che passa su A e su M. Se per una qualsiasi ragione ciò non succede, esso viene bloccato mediante i finecorsa B e N, che provvedono anche ad azionare un segnale acustico. Il moto può essere interrotto in qualsiasi momento mediante un pulsante.